

SAMSUNG

GT-I9103

Manualul utilizatorului



Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.

- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, tapetele de fundal, imaginile precum și alte tipuri de conținut oferite de acest dispozitiv au licență pentru utilizare limitată între Samsung și posesorii respectivi ai acestora. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)



Paranteze pătrate – tastele telefonului; de exemplu: [≡] (înseamnă tastă Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și/ sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

DIVX
HD

- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



C E 0168 !

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Poate reda DivX® video de până la HD 1080p.

Cuprins

Asamblarea	10
Despachetarea	10
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	10
Încărcarea bateriei	12
Introducerea unei cartele de memorie	15
Introducere	18
Pornirea și oprirea dispozitivului	18
Familiarizarea cu dispozitivul	19
Utilizarea ecranului tactil	23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor	24
Familiarizarea cu ecranul Repaus	24
Accesarea aplicațiilor	27
Particularizarea dispozitivului	29
Introducerea textului	34
Descărcarea aplicațiilor din Magazin Play	38
Descărcarea fișierelor de pe Web	39
Sincronizarea datelor	40
Comunicații	42
Apelare	42
Mesagerie	48
Google Mail	50
E-mail	52
Google Talk	54
Messenger	55
Google+	55

Social Hub	56
Mesagerie instant	56
Divertisment	57
Cameră foto	57
Videoclipuri	67
Galerie	68
Editor foto	70
Player muzical	71
Music Hub	74
Radio FM	74
Game Hub	77
Informații personale	78
Contacte	78
Calendar	82
Activitate	83
Notă	84
Înregistrare voce	84
Web	86
Internet	86
Hărți	89
Latitude	91
Local	91
Navigare	92
Căutați	93
YouTube	93
Samsung Apps	94
Magazin Play	95

Readers Hub	95
Știri și meteo	96
Conectivitate	97
Bluetooth	97
Wi-Fi	99
Wi-Fi Direct	102
AllShare	103
Partajare conexiune internet	105
GPS	107
Conexiuni PC	108
Conexiuni VPN	110
Instrumente	113
Ceas	113
Calculator	116
Descărcări	116
Kies air	117
Minijurnal	118
Fișierele mele	119
Polaris Office	119
Manager aplicații	120
Comenzi vocale	121
Discuție vocală	121
Setări	122
Accesarea meniului Setări	122
Wi-Fi	122
Bluetooth	122
Utilizare date	122

Mai mult...	122
Apel	124
Sunet	126
Ecran	126
Economisire energie	127
Spațiu de stocare	128
Baterie	129
Aplicații	129
Conturi și sincronizare	129
Servicii de localizare	129
Securitate	130
Setări regionale și text	132
Copiere de rezervă și resetare	136
Andocare	136
Data și oră	137
Accesibilitate	137
Mișcare	138
Opțiuni dezvoltator	138
Despre telefon	139
Depanare	140
Măsuri de siguranță	146
Index	157

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de versiunea de software și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

- 1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire/
Blocare și selectați **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.
- 2 Scoateți capacul din spate.

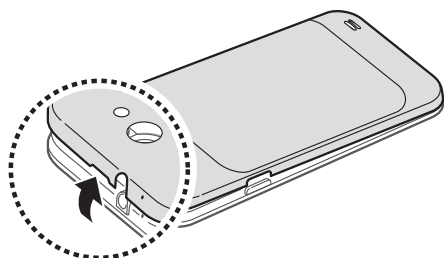


- Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.
- Nu îndoiți sau răsuțiți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul.

- 3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

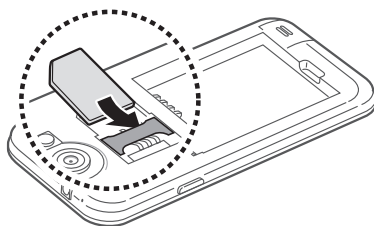


- Antena este localizată în partea superioară, pe spatele dispozitivului. Nu îndepărtați banda de protecție care acoperă antena, deoarece acest lucru o poate deteriora.
- Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu adaptor nepotrivit poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

4 Introduceți bateria.

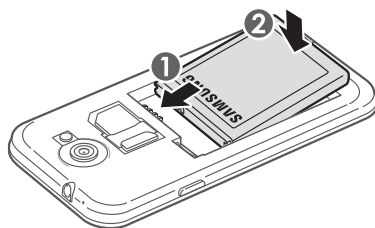

5 Remontați capacul din spate.

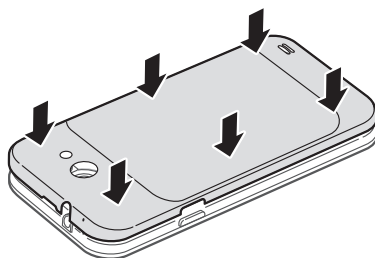

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul sau atunci când bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă îndelungată, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei ■ va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute pentru a se încărca, înainte de a porni aparatul.

► Încărcarea utilizând încărcătorul de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

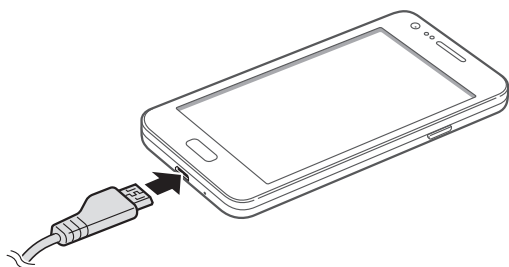

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu mai este animată), deconectați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.

> Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

- 1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.



În funcție de tipul de cablu de date pentru PC-ul pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3

Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu mai este animată), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv și apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea în folderul external_sd din memoria internă.

- 1 Îndepărtați capacul din spate și bateria.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

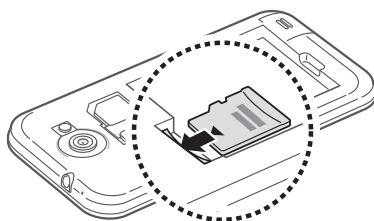


- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Remontați bateria și capacul din spate.

► Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Îndepărtați capacul din spate și bateria.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
- 5 Remontați bateria și capacul din spate.

 Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere toate**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

- 1 Țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare.
- 2 Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.


Pentru a opri aparatul, țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare și selectați **Oprire** → **OK**.



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare și selectați **Mod Avion**.






Familiarizarea cu dispozitivul

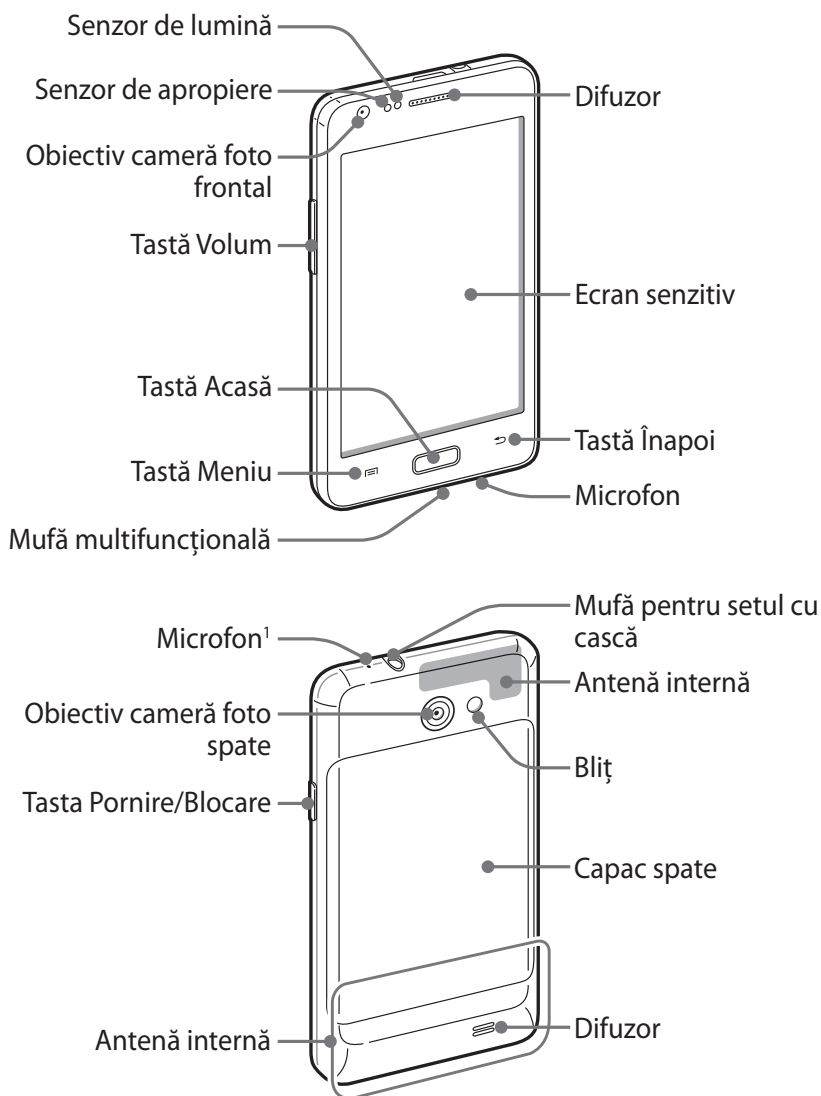► Aspectul dispozitivului



1. Activ numai când folosiți funcțiile microfon sau înregistrare videoclipuri.

► Taste



















Tastă	Funcție
 <div>Pornire/ Oprire/ Blocare</div>	<p>Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); blocați ecranul tactil.</p>
 <div>Meniu</div>	<p>Deschideți lista cu opțiunile disponibile de pe ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația de căutare (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).</p>
 <div>Acasă</div>	<p>Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat); lansați aplicația convorbire vocală (apăsați de două ori).</p>
 <div>Înapoi</div>	<p>Reveniți la ecranul anterior.</p>
 <div>Volum</div>	<p>Reglați volumul aparatului.</p>

> Pictograme indicator



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Deschiderea rețelelor WLAN disponibile
	WLAN conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	Servicii pe baza GPS în uz
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată

Pictogramă	Definiție
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Hotspot WLAN activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil și nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. Nerepectarea acestei indicații poate deteriora ecranul tactil sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriti ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.

- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire/Blocare sau tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire/Blocare. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire/Blocare sau pe tasta Acasă, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Puteți activa caracteristica blocare ecran pentru a împiedica utilizarea sau accesarea de către alte persoane a datelor dvs. personale și a informațiilor salvate în dispozitiv. ► pag. 31

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea aparatului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos pentru a trece direct la panoul corespunzător.

➤ Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

- 1 Apăsați pe [≡] → **Adăugare** sau țineți apăsat pe zona goală din ecranul Repaus.
- 2 Selectați categoria de elemente → un element:
 - **Widget-uri:** Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
 - **Comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
 - **Directoare:** Adăugați un folder nou sau un folder comandă rapidă.
 - **Fundaluri:** Setati o imagine de fundal.

➤ Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
- 2 Glisați elementul în locația dorită.

➤ Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului inactiv.
- 2 Glisați elementul la coșul de gunoi.
- 3 Când elementul devine roșu, eliberați-l.

► Utilizarea panoului de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde lista, glisați în sus partea de jos a listei. Din panoul de comenzi rapide, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 100
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 97
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului sau să îl setați să vibreze în modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Activați sau dezactivați funcția rotire automată.





Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

► Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.


- 1 În modul Repaus, apăsați pe [≡] → **Editare**.
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a trece în modul Editare.
- 2 Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea redusă a acestuia și duceți-o prin glisare la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

- Pentru a adăuga un nou panou, selectați .
- Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsat formatul redus al unui panou și duceți-l prin glisare la locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați pe .

Accesarea aplicațiilor

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.
- 3 Selectați o aplicație.
 - Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
 - Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.
- 4 Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.

- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschideți panoul de comenzi rapide și selectați **Rotire ecran**.
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți captura imaginea unui ecran ținând apăsată simultan tasta Acasă și tasta Pornire/Blocare. Imaginea va fi salvată în **Fișierele mele** → **Pictures** → **Screenshots**.

» Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În lista de aplicații, apăsați pe [≡] → **Editare** → **OK**.
- 2 Țineți apăsat pe o aplicație.
- 3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.
Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului **Acasă**.
- 4 Apăsați pe [≡] → **Salvare**.

Pentru a adăuga un folder sau un panou la meniul principal,

- 1 În lista de aplicații, apăsați pe [≡] → **Editare**.
- 2 Țineți apăsat pe o aplicație.
- 3 Glisați pictograma de aplicație la **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** în partea de jos a ecranului.
- 4 Repetați pașii 2-3 pentru a adăuga mai multe aplicații.
- 5 Țineți apăsat și glisați **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** la meniul principal.
Un nou folder sau panou care conține aplicațiile este adăugat la meniul principal.
- 6 Dacă ați adăugat un folder, denumiți-l și selectați **OK**.
- 7 Apăsați pe [≡] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

- 1 În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le.
- 2 Apăsați lung imaginea redusă a unui ecran, și glisați până la locația dorită.

➤ Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.
- 2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

➤ Utilizarea managerului de activități

Aparatul dvs. este un aparat care poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.
Apare lista cu aplicațiile în curs de executare de pe dispozitivul dvs.
- 2 Pentru a închide o aplicație, selectați **leș**.
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

➤ Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Setati ora și data și modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului și selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare și selectați **Mod silențios**.
- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** apoi țineți apăsat #.

› Schimbarea tonului de sonerie

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.

2 Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1 În modul Repaus, apăsați pe [Fundal → o opțiune.

2 Selectați o imagine.

3 Dacă ați selectat o imagine din Galerie, selectați **Salvare**.

Dacă ați selectat un fundal animat, selectați **Setare tapet**.

Dacă ați selectat o imagine de fundal, selectați **Setare tapet** → **Salvare**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

➤ Reglarea luminozității ecranului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 4 Selectați **OK**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

➤ Setarea unui ecran de blocare


Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.



- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Model**.
- 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
- 4 Selectați **Continuare**.

- 5 Redesenați modelul pentru confirmare.
 - 6 Selectați **Confirmare**.
 - 7 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.
-  În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu un cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

Setarea deblocării pe baza identificării unei fețe

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
- 2 Selectați **Configurați** → **Continuați**.
- 3 Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.
- 4 Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.
- 5 Finalizați configurarea modului secundar de deblocare.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului dvs.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
- 2 Selectați **Conect**.
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect**.

- 4 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
- 5 Introduceți parola pentru contul dvs. Samsung din nou și selectați **Gata**.
- 6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).
- 7 Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
- 8 Selectați **Gata**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.




Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 132

► Modificarea tipului de tastatură


Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Deschideți panoul de comenzi rapide și selectați **Selectați metoda de introducere** → un tip de tastatură.


De asemenea, puteți introduce vocal textul. Selectați **Tastare în Google Voice**, apoi selectați o limbă care va fi utilizată pentru caracteristica de introducere vocală.

► Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

- 1 Selectați  → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.
Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scris de mână.
- 2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.


Puteți utiliza și următoarele taste:

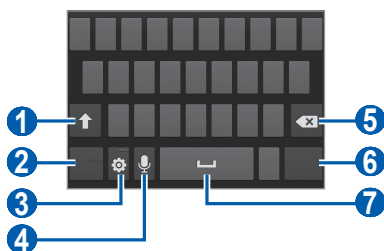


Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii; Modificați tipul de tastatură (țineți apăsat).
4	Introduceți textul vocal; Această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung.  Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un spațiu.

➤ Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea cuvântului.

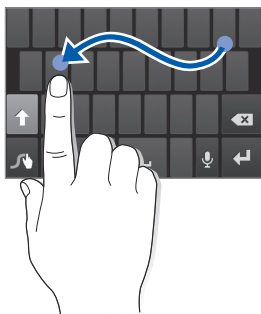



- 3 Eliberați degetul la ultimul caracter.
- 4 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.
- 5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.



- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți apăsa și menține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a acesteia. Dacă apăsați și mențineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere și simboluri speciale.



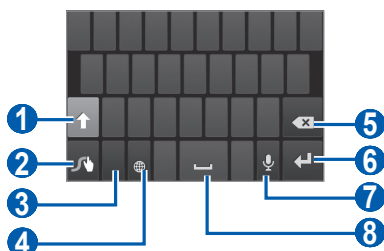


Puteți utiliza și următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Introduceți cuvântul recomandat sau adăugați un cuvânt nou la dicționar; Accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
4	Schimbați limba de introducere.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal.  Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

› Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Țineți apăsat un pasaj de text.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul care va fi copiat.
- 3 Selectați  pentru a copia sau  pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
- 4 Într-o altă aplicație, amplasați cursorul în locul în care doriți să lipiți textul.
- 5 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor din Magazin Play

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare.

Magazin Play vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă.


› Instalarea unei aplicații


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
- 2 Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.
- 3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Din ecranul principal Magazin Play, apăsați pe [≡] → **Aplicațiile mele**.
- 2 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe Web

 Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

 Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Magazin Play, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat, procesul fiind valabil și în sens invers.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Configurarea unui cont de server

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

► Activarea sincronizării automate

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați un cont.
- 3 Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

► Sincronizarea manuală a datelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați un cont.
- 3 Selectați **Sincronizare imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

► Efectuarea sau preluarea unui apel



Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.



- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat și blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 125
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.

2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.
Pentru un apel video, selectați .


3 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 78
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.


 Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

Respingerea unui apel


Când primiți un apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Respingere apel cu mesaj**.

 Mai întâi setați un mesaj text care va fi trimis apelanților. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setare mesaje de resping**.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apălați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați  pentru a apăla numărul.




Utilizarea căștii

Introducând o cască în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.



► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastat.**
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor.**



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc.oprit.**
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască.**
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați [] → **Contacte.**
- Pentru a adăuga o notă, apăsați [] → **Notă.**
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Schimb.**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare.** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare cameră**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc.oprit**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsați [≡] → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați [≡] → **Imagine la ieșire**.
- Pentru a deschide tastatura, apăsați [≡] → **Tastatură**.
- Pentru a asculta interlocutorul și a comunica prin intermediul căștii Bluetooth, apăsați [≡] → **Comutare cască**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, apăsați [≡] → **Difuzor pornit**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, țineți apăsat pe aceasta. Puteți prelua o imagine de pe ecran sau înregistra apelul video.

► Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de comenzi rapide și selectați apelul pierdut.

► Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirectionarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru activarea respingerii automate și crearea listei de respingere automată,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere apel**.
 - 2 Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.
- | Opțiune | Funcție |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toate numerele | Respingeți toate apelurile. |
| Numere cu resp. automată | Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată. |
- 3 Selectați **Listă de respingere automată**.
 - 4 Selectați **Adăugat**.
 - 5 Selectați o opțiune din **Criteriu de potrivire** (dacă este necesar).
 - 6 Introduceți un număr de telefon și selectați **Salvare**.
 - 7 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-6.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**.
- 2 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 3 Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
- 2 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
- 3 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Jurnale**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.



Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

- 3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv, puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere automată.

Mesagerie


Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum și să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.




› Trimiterea unui mesaj text


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesagerie**.
- 2 Selectați

- 3 Adăugați destinatarul mesajului dvs.
 - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
 - Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea .
- 4 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticon-uri, apăsați pe [≡] → **Introducere emoticon.**
- 5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

▶ Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesagerie.**
 - 2 Selectați .
 - 3 Adăugați destinatarul mesajului dvs.
 - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
 - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .
-  La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.
- 4 Apăsați pe [≡] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.
 - 5 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticon-uri, apăsați pe [≡] → **Introducere emoticon.**
 - 6 Selectați  și adăugați un element.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
 - 7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

➤ Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesagerie**.
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

➤ Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea acestora,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.
- 2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.




Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.






► Trimiterea unui mesaj e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
- 4 Introduceți un subiect și un mesaj.
- 5 Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați [] → **Atașați un fișier** → un fișier.
- 6 Selectați  pentru a trimite mesajul.

► Vizualizarea mesajelor de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați un mesaj e-mail.


Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați.**
- Pentru a vizualiza o atașare, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a o salva pe dispozitiv, selectați **SALVAȚI**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați .
- Pentru ștergerea mesajului, selectați .
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, derulați la dreapta sau la stânga.

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.


Adăugarea unei etichete la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Adăugarea unei stele la un mesaj

Din ecranul Mesaje primite, selectați ★. Pictograma de lângă mesaj este activată.

Filtrarea mesajelor

- 1 Din ecranul Mesaje primite, selectați .
- 2 Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.

3 Selectați **Următor**.

Pentru a configura un cont Exchange ActiveSync, selectați **Microsoft Exchange ActiveSync**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între acestea; selectați numele unui cont și selectați-l pe cel de la care doriți să preluați mesaje.

► Trimiterea unui mesaj e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.

- Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați adresele de e-mail din liste prin selectarea .
- Pentru a adăuga alți destinatari, apăsați [] → **Adăugare Cc/BCC**.

4 Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

5 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.

6 Selectați și atașați un fișier.



Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

7 Selectați pentru a trimite mesajul.









Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați  sau .
- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

Google Talk


Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia cu Google Talk™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un cont Google.
Lista de prieteni afișează instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

- 3 Selectați .
- 4 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **TERMINAT**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.


► Începerea unei conversații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți mesajul și selectați .
- 4 Pentru a încheia conversația, apăsați [] → **Încheiați conversația**.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Messenger**.

 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

- 2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a partaja interese și păreri sau pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google+**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Social Hub

Aflați cum să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Social Network Service (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant (IM), contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.

2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Mesagerie instant

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii folosind una dintre funcțiile de mesagerie instant universale.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **IM**.

2 Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.

3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Divertisment

Cameră foto


Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli.





- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

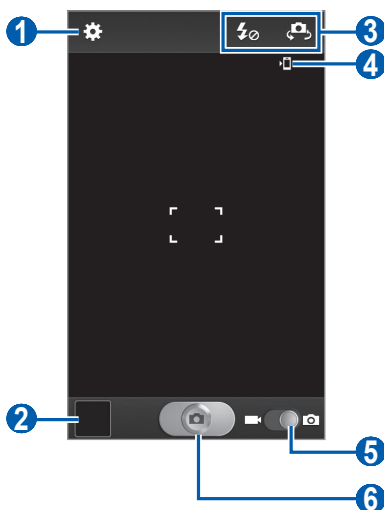- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.




Număr	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografiile făcute.
3	<p>Utilizați comenzile rapide ale camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Schimbați setările blițului. • : Comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei. <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 66</p>
4	Vizualizați locația implicită de stocare.
5	Comutați la camera video.
6	Realizați o fotografie.

- 3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora. De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le depărtați (aproiați degetele pentru a micșora).



Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

- 4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 5 Selectați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.




După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, puneți două degete pe ecran și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora) sau atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca o imagine de identificare a apelantului, selectați **Mai multe** → **Setare ca**.
- Pentru a redenumi un fișier foto, selectați **Mai multe** → **Redenumire**.

➤ Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene



Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod scenă** → o scenă → [].
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a fotografia.

➤ Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Autoportret**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a fotografia.



➤ Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Fotografiere zâmbet**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați .
- 5 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeste, dispozitivul fotografiază automat.



➤ Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a capta prima fotografie.
- 5 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 6 Repetați pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.

➤ Realizarea unei fotografii în mișcare

Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mișcare și le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Foto. cu acțiune**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a capta prima fotografie.
- 5 Mutați dispozitivul pentru a urma subiectul aflat în mișcare.
Dispozitivul va realiza automat următoarele fotografii.
- 6 Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mișcare.

► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:


Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide pentru opțiunile utilizate în mod frecvent.
Autoportret	Comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei.
Bliț	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Mod focalizare	Realizați fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.
Numărat. Inversă	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.

Opțiune	Funcție
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Vizibilitate la exterior	Activați Vizibilitate la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată.
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect și fundal.
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.
Etichetă GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie să activați serviciile de localizare. ► pag. 107
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

► Înregistrare videoclip


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Pentru a comuta la camera video, glisați cursorul la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

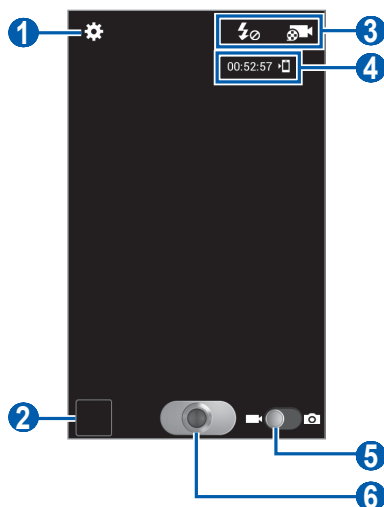



Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-ați înregistrat.
3	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. <ul style="list-style-type: none">• : Schimbați setarea blițului.• : Schimbați modul de înregistrare. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 66
4	Verificați starea camerei video. <ul style="list-style-type: none">• 00:52:57 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă)• : Locație de stocare implicită
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.

- 4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora. De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le depărtați (apropiați degetele pentru a micșora).


 Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.


- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

 Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.
- Pentru a reda un videoclip, selectați  sau selectați **Mai multe** → **Redare**.
- Pentru a redenumi un fișier video, selectați **Mai multe** → **Redenumire**.

► Particularizarea setărilor camerei video


Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide pentru opțiunile utilizate în mod frecvent.
Bliț	Schimbați setările blițului; puteți porni și opri manual blițul.
Mod Înregistrare	Schimbați modul de înregistrare.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.

Opțiune	Funcție
Numărat. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Vizibilitate la exterior	Activați Vizibilitate la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

► Editarea pictogramelor comandă rapidă

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

- 1 Din ecranul de previzualizare, apăsați pe [≡] → **Editare comenzi rapide** sau selectați  → **Editare comenzi rapide**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni și glisați-o spre zona comenzii rapide.
Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o în lista de opțiuni.
- 3 Apăsați pe [↶] pentru a reveni la ecranul de previzualizare.


Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player video**.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare.
- 3 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Redați videoclipul pe alte dispozitive DLNA.
	Reporniți redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria și pe cartela de memorie a dispozitivului.



► Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

► Vizualizarea unei fotografii

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  sau  din partea dreaptă-sus a ecranului.
- 4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (aproiați degetele pentru a micșora). De asemenea, puteți selecta  sau , sau puteți atinge ecranul de două ori.



Dacă ați activat caracteristica mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.












- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Trimitere prin**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a partaja o fotografie cu celelalte persoane prin AllShare sau prin serviciile rețelelor sociale, apăsați pe [≡] → **Partajare prin**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru un contact, apăsați pe [≡] → **Setare ca**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, apăsați pe [≡] → **Mai multe** și folosiți următoarele opțiuni:
 - **Copiere:** Copiați un fișier foto.
 - **Imprimare:** Imprimați o fotografie utilizând o rețea WLAN sau o conexiune USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
 - **Trunchiere:** Tăiați o secțiune dintr-o fotografie.
 - **Mișcare:** Accesați setările pentru a controla recunoașterea mișcării pe dispozitiv.
 - **Editare:** Editați o fotografie. ► pag. 70
 - **Rotire stânga:** Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
 - **Rotire dreapta:** Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.
 - **Expunere de diapozitive:** Începeți o prezentare de imagini în folderul selectat.
 - **Redenumire:** Redenumiți un fișier foto.
 - **Detalii:** Vizualizați detaliile fotografiei.

› Redarea unui videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale. ► pag. 67

Editor foto

Puteți edita fotografii și aplica diferite efecte.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Editor foto**.
- 2 Selectați **Selectare imagine** → o imagine.
Pentru a realiza o nouă fotografie, selectați **Realizare fotografie**.
- 3 Selectați  → **Selecție nouă** → **OK**.
 - Pentru a adăuga sau tăia din chenarul de selectare, selectați  → **Adăugare la selecție** sau **Eliminare din selecție**.
 - Pentru a restabili selectarea anterioară, selectați  → **Inversare selecție**.
 - Pentru a schimba mărimea de selectare, selectați .
 - Pentru a roti sau răsturna imaginea, selectați .
 - Pentru a decupa o imagine, selectați .
 - Pentru a anula sau a reface ultima acțiune, selectați  sau .
- 4 Glisați degetul peste zona pe care doriți să o selectați.
- 5 Selectați  pentru aplicarea unui efect de culoare, sau selectați  pentru aplicarea unui efect de filtru.
Pentru a utiliza instrumente suplimentare, precum copierea și răsucirea, selectați .
- 6 Selectați tipul de efect pe care doriți să îl aplicați.

- 7 Editați imaginea după cum doriți (dacă este necesar) și apoi selectați **Gata**.
- 8 Când ați terminat, apăsați [F4] → **Salvare**.
- 9 Introduceți un nume pentru imagine și selectați **OK**.

Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:









- Descărcați de pe rețeaua Wi-Fi. ► pag. 86
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 108
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 99
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 109
- Copiați pe cartela de memorie.

► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie de muzică.
- 3 Selectați un fișier muzical.

4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Reglați volumul.
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
 ¹	Activați modul Amestecare.
 ¹	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
	Reporniți redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.

► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați **Liste de redare**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
- 5 Selectați **Adăugare muzică**.
- 6 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând [≡] → **Ad. la lista de red.**

➤ Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteți adăuga piese la lista rapidă și le puteți salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsați [F1] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați [F1] → **Salvare ca listă de redare**.

➤ Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Apăsați pe [F1] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Afișați o vizualizare animată în timpul redării.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării.
Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra cântecele dvs. preferate. Puteți adăuga, de asemenea, fișiere muzicale la lista de dorințe și puteți reda fișiere muzicale descărcate.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, bifați caseta de selectare de lângă **Nu se afișează pentru 90 (de) zile** și selectați **Confirm**.
- 3 Căutați cântece și previzualizați sau cumpărați cântecele preferate.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile, care servesc drept antenă radio.

► Ascultarea radioului FM

- 1 Introduceți căștile în dispozitiv.
 - 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.
- 
- La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.
- 3 Selectați postul de radio dorit din lista posturilor disponibile și apăsați [] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:





Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Căutați un post de radio disponibil.
3	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
4	Reglați volumul.
5	Acordați fin frecvența.

► Salvarea automată a unui post de radio

- 1 Introduceți căștile în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Căutare** → o opțiune de scanare. Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.
- 4 Selectați postul de radio dorit din lista posturilor și apăsați [↶] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

➤ Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Introduceți căștile în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  pentru a adăuga pe lista de favorite.


➤ Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de comenzi rapide.
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Game Hub

Aflați cum să jucați jocuri de socializare și premium.



- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Game Hub**.
 - 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, bifați caseta de selectare de lângă **Nu se afișează pentru 90 (de) zile** și selectați **Confirmare**.
 - 3 Selectați și instalați un joc.
 - 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
-  • Jocurile disponibile pot diferi în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune.
 - Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor să difere.

Informații personale


Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați contul la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați  pentru a adăuga contactul în memorie.





De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
- 4 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați contul la care doriți să adăugați contactul.
- 5 Introduceți informațiile de contact.
- 6 Selectați  pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.
- 3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele operații:


- Pentru a apela contactul, selectați  sau .
- Pentru a trimite mesajul, selectați .
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setare pentru apelare rapidă**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.
- 4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

 Puteți apela rapid acest număr ținând apăsată cifra locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați-vă numele din partea de sus a listei de contacte.
- 3 Selectați .

4 Introduceți-vă detaliile personale.

5 Selectați .



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.


› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Grupuri**.

2 Apăsați pe [] → **Nou**.

3 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.

4 Selectați **Adăugare membru**, alegeți contactele pe care doriți să le adăugați la grup, și apoi selectați .

5 Selectați .

› Copierea contactelor


Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați pe [] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.

3 Selectați o locație de memorie.

Dacă aveți mai mult de un cont, selectați contul la care doriți să adăugați contactul.

4 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați .

Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați  → **OK**.

► Importul sau exportul contactelor

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau dintr-un spațiu de stocare USB sau o cartelă de memorie a dispozitivului.

Importul fișierelor de contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Import din spaț. de stoc. USB** sau **Import de pe cartela SD**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați contul la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Exportul contactelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Export în spațiul de stoc. USB** sau **Export pe cartela SD**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă aminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru a crea un eveniment** sau apăsați [F1] → **Creare even.**
- 3 Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.
- 4 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
- 5 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendarului,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar. În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic pătrat.
 - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați [F1] → **Acces.**, introduceți data selectând + sau -, și selectați **Afiș.**
 - Pentru a selecta data de astăzi, apăsați [F1] → **Azi.**
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând [F1] → **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment


Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

- 1 Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului.
- 2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
- 3 Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
Pentru a amâna alarma de eveniment, bifați caseta de selectare de lângă eveniment și selectați **Amânare**.


Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Activitate**.
- 2 Selectați **Creare activitate** sau apăsați [] → **Creare activitate**.
- 3 Introduceți detaliile activității.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei activități

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Activitate**.
- 2 Apăsați pe [] → **Listare după** → o opțiune pentru sortarea activităților.
- 3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru activitățile finalizate sau cu termen limită expirat, puteți seta starea acestora ca fiind finalizate bifând caseta de selectare.


Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Dacă există o notă salvată, selectați **Creare notă** sau apăsați [≡] → **Creare** pentru a crea o notă.
- 3 Introduceți textul notei și selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Apăsați [≡] → **Căutare** sau țineți apăsat [≡] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
- 3 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a edita nota, selectați .



Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsat pe notă și selectând **Trimitere**.

Înregistrare voce


Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.

- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați **Opr.**
Nota dvs. este salvată automat.
- 5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

► Redarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce.**
 - 2 Selectați **Listă.**
 - 3 Selectați o notă vocală pentru redare.
-  Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [≡] → **Partajare.**

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet


Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

➤ Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați **Acc.**
- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

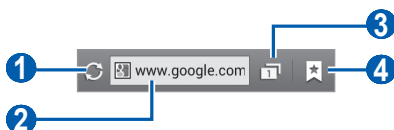

Număr	Funcție
1	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în
2	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.

Număr	Funcție
3	Vizualizați miniaturile ferestrelor active de browser.
4	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini salvate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora).



Dacă ați activat caracteristica mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.


- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați [≡] → **Redirecționare.**
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați [≡] → **Fereastră nouă.**
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați [≡] → **Adăugare marcatj.**
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul Acasă, apăsați pe [≡] → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite altora adresa URL a paginii Web, apăsați [≡] → **Partajare pagină.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați [≡] → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vederea de tip desktop, apăsați pe [≡] → **Vizualizare desktop.**
- Pentru a salva pagina web curentă și pentru a o citi ulterior în modul offline, apăsați pe [≡] → **Salvare pentru citire offline.** Puteți vizualiza paginile salvate selectând ☆ → **Pag. salv.**
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați pe [≡] → **Luminozitate.**

- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați [F≡] → **Descărcări**.
- Pentru a tipări pagina Web sau ecranul curent cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsați [F≡] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați [F≡] → **Setări**.

› Căutarea informației vocal




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
- 3 Selectați  și spuneți un cuvânt în microfonul aparatului dvs. Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu acel cuvânt.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați  → **Marcaje**.
- 3 Selectați **Adăugare marcaj**.
Pentru a marca pagina web pe care o vizualizați, săriți la pasul 5.
- 4 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
- 5 Selectați **Salvare**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat pe un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.


▶ Accesarea istoricului recent

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Selectați  → **Istoric**.

3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.



Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .








Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online și pentru a primi indicații de orientare.








În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**. Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Selectați .
Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
- 3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 4 Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
 - Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați **LISTĂ DE REZULTATE**.
 - Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, selectați .
 - Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
 - Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → .


› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locațiile cu stea, sau pentru a indica locația pe hartă, selectați  → **Agendă, Punct pe hartă**, sau **Locațiile mele**.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

- 5 Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru a vizualiza ruta pe hartă.
- 6 Selectați  sau  pentru a vizualiza numai o singură parte din rută.
- 7 Când ați terminat, apăsați [] → **Curățați harta.**

Latitudine


Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitudine**.
Aparatul se conectează automat la Latitudine.
- 2 Selectați  → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.
- 3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Adăugați prietenii**.
- 4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 5 Selectați **VIZUALIZARE HARTĂ**.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Local

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Local**.
- 2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.
- 4 Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați **Indicații**.
Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați **Apelați**.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS, vizualizați și ajungeți la destinație prin ghidare vocală.



- Hărțile de navigație, locația dvs. curentă, precum și alte date de navigare pot diferi față de informațiile locației actuale. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului, precum și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, și să urmați toate semnele de siguranță precum și regulile de circulație.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- Introduceți vocal destinația.
 - Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - Selectați destinația din adresele contactelor.
 - Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

Căutați

Puteți căuta date salvate pe dispozitiv sau de pe Web.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutați**.
- 2 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
- 3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip din listă.
- 3 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu pictogramele de pe ecran.

➤ Partajarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Selectați  → o opțiune.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe telefonul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătăți activitatea telefonului dvs.



- Funcția poate fi indisponibilă și depinde de zona dvs. sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Magazin Play

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Magazin Play.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
- 2 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 38

Readers Hub

Aflați cum să accesați diverse materiale de lecturat.



Este posibil ca unele caracteristici să fie indisponibile în momentul de față.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Readers Hub**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, bifați caseta de selectare de lângă **Nu se afișează pentru 90 zile** și selectați **Confirmare**.
- 3 Selectați o imagine din materialul de lecturat.
- 4 Căutați și descărcați materialul de lecturat din magazinul online.

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.
- 2 Selectați **GOOGLE WEATHER** din partea superioară a ecranului. Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.



Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [≡] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.
- 2 Derulați la stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.
- 3 Selectați un articol pentru a-l deschide.



Pentru a adăuga teme noi, apăsați [≡] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

► Pentru a activa caracteristica fără fir

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**, apoi selectați **Op.** de lângă **Bluetooth**.

➤ Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN al dispozitivului dvs. cu acela al dispozitivului celui alt.

Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Unele dispozitive, în special căștile sau kit-urile hands-free pentru mașină, pot avea un cod PIN Bluetooth fix, ca de exemplu 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un PIN, trebuie să-l introduceți.

➤ Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.



Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** și apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.



Pentru a selecta durata cât va fi vizibil dispozitivul dvs., apăsați pe [≡] → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK**. Alternativ, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN al dispozitivului dvs. cu acela al dispozitivului celuilalt (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

➤ Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**, apoi selectați **Op.** de lângă **Wi-Fi**.



O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

➤ Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
- 2 Selectați o rețea.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

➤ Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea**.
- 2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.

► Conectarea la un PA WLAN utilizând o configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea care este indicată ca rețea protejată, apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **WPS**.
- 4 Selectați **Buton de comandă** → **Conectare**.
- 5 Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un cod PIN pentru WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea care este indicată ca rețea protejată, apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **WPS**.
- 4 Selectați **PIN de la punctul de acces** pentru a introduce un cod PIN pentru WPS al punctului de acces sau selectați **PIN de la acest dispozitiv** pentru a utiliza un cod PIN pentru WPS al dispozitivului dvs.
- 5 Selectați **Conectare**.
- 6 De la PA, apăsați butonul WPS sau introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

► Stabilirea setărilor IP-ului static

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea, apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Modificați setările IP-ului pentru punctul de acces, cum ar fi adresa IP, Lungimea prefixului de rețea, Gateway-ul, DNS-ul.
- 6 Selectați **Conectare**.


Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea WLAN, fără a se solicita un punct de acces.

► Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selectați **Op.** de lângă **Wi-Fi Direct** și apoi selectați **OK**.
- 3 Selectați **Căutare**.
- 4 Selectați un dispozitiv.
Asocierea este completă în momentul în care posesorul celuiilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

► Trimiterea de date printr-o rețea WLAN

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, o notă, un fișier media sau o adresă web, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
 - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor printr-o rețea WLAN.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și selectați un dispozitiv WLAN.

► Primirea de date printr-o rețea WLAN


Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN. Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 100

► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea acestora.

 Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare videoclipuri	Activați partajarea fișierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fotografii	Activați partajarea fișierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare muzică	Activați partajarea fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Setați dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
Subtitrări	Setați afișarea subtitrărilor.

► Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Dispozitivul meu**.
- 3 Selectați o categorie media și un fișier.
- 4 Selectați un player - cel care va reda fișierul media.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.



Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

► Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Dispozitiv la distanță**.
Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
- 4 Selectați o categorie media și un fișier.
- 5 Selectați un player - cel care va reda fișierul media.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare conexiune internet

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și cum să partajați conexiunea de internet a dispozitivului.

► Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa hotspotul WLAN.
- 3 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a particulariza hotspotul WLAN:

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi afișat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.

Opțiune	Funcție
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.

- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 5 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.
Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.

▶ Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin USB

- 1 Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa această caracteristică.
Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet pe PC.
Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare pentru conexiunea la internet poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

▶ Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin caracteristica Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.

- 2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth.
- 3 Pe un alt dispozitiv, identificați și asociați cu dispozitivul dvs. Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare. Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice



Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

▶ Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații și pentru a căuta pe hartă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.
- 2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Serviciul de localizare Google	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.

Opțiune	Funcție
Sateți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorilor și locația dvs. efectivă.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu un cablu de date pentru PC în moduri de conexiune USB. Utilizând conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.



Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea dispozitivului.



Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea cu Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung.

1 Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

- 2 Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
- 3 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

► Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
- 2 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
- 3 Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra apărută (dacă este necesar).
- 4 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
- 5 Începeți sincronizarea.

► Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer și puteți accesa fișiere media stocate pe dispozitiv.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare** → **Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto și puteți accesa fișiere din dispozitiv.



Utilizați acest mod de conexiune USB când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare** → **Cameră foto (PTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la acestea în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.



- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

› Configurarea conexiunilor VPN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai mult...** → **VPN**.
- 2 Selectați **Adăugare rețea VPN**.
- 3 Particularizați informațiile de conectare.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Tip	Selectați un tip de VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă pre-partajată.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.

Opțiune	Funcție
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Conectarea la o rețea privată


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai mult...** → **VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas



Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul pentru numărătoare inversă și ceasul de birou.

› Setarea unei alarme noi


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Selectați **Creare alarmă** sau apăsați [] → **Creare**.
- 3 Setați detaliile alarmei.
Bifați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură anterior alarmei principale.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme




Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați [] și apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp, selectați [] și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

› Ștergerea unei alarme

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Apăsați pe [] → **Ștergere**.
- 3 Selectați alarmele care se vor șterge.
- 4 Selectați **Ștergere**.


› Crearea unui ceas global

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
 - 2 Selectați **Adăugare oraș** sau apăsați [] → **Adăugat**.
 - 3 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul din lista de orașe.
Pentru a selecta un oraș de pe glob, selectați .
 - 4 Pentru a adăuga mai multe orașe de pe glob, repetați pașii 2-3.
-  Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, apăsați și mențineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

› Utilizarea cronometrului


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronom**.
- 2 Selectați **Start** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
- 4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
- 5 Selectați **Reiniț**, pentru a șterge timpii înregistrați.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Numărat. Inversă**.
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.
- 3 Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
- 4 Când temporizatorul se oprește, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare pentru a opri alarma.

► Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afișează ora și data curentă, precum și vremea.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ceas de birou**.
- 2 Selectați  pentru a seta un ceas de repaus.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Ascundere bară de stare	Setați dacă doriți să se afișeze bara de stare în partea de sus a ecranului.
Fundal	Selectați o imagine de fond pentru ceas în modul repaus.
Afișare Timp/Calendar	Stabiliți afișarea ceasului sau a calendarului.
AccuWeather	Stabiliți afișarea vremii pentru locația dvs. curentă. De asemenea, puteți seta ca ceasul de birou să se actualizeze automat cu ultimele informații și puteți selecta o unitate de măsură a temperaturii.
Luminozitate	Setați luminozitatea ecranului.
Andocare	Setați utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la stația de andocare a unei mașini sau la o stație de andocare de birou.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de birou.

› Efectuarea calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.




Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați [≡] → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Efectuați calculele.
- 3 Selectați ▼ pentru a închide tastatura calculatorului. Se afișează istoricul calculelor.
- 4 Pentru a șterge istoricul, apăsați [≡] → **Ștergere istoric**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web și e-mail.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați un folder de descărcare.
- 3 Pentru a deschide un fișier, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați căsuța de selectare și apoi selectați .

Kies air

Kies air vă permite să conectați dispozitivul dvs. la alt dispozitiv printr-o rețea WLAN. Din browser, puteți vizualiza și controla fișiere media, contacte, mesaje, precum și orice alte date salvate pe dispozitiv.

► Particularizarea setărilor Kies air

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Vizualizați sau editați numele dispozitivului.
Solicitare de acces	Setați să primiți cereri de autorizare de la celelalte dispozitive în timp ce utilizați Kies air.
Activare vizibilitate	Setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.
Timp expirat (sau) Oră depășită	Selectați cât de mult timp așteaptă dispozitivul înainte de a termina conexiunea.
Blocare conținut	Selectați tipurile de date care nu trebuie afișate pe celelalte dispozitive.
Reinițializare setări	Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică.

► Conectarea dispozitivului la alt dispozitiv prin intermediul unei rețele WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.

- 2 Introduceți adresa web afișată de Kies air în browser-ul de pe celălalt dispozitiv.
- 3 Selectați **Permitere** (dacă este necesar).
După conectare, veți vedea datele dispozitivului dvs. pe celălalt dispozitiv.
- 4 Pentru a încheia conexiunea, selectați **Opr.**

Minijurnal

Aflați cum să țineți un jurnal foto.

► Crearea unui minijurnal

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Da**.
- 3 Dacă s-a salvat un jurnal, selectați **Creare jurnal** pentru a crea o nouă intrare.
- 4 Schimbați data curentă și setați vremea (dacă este necesar).
- 5 Selectați **At. pt. ad. foto.** și adăugați o imagine sau realizați o fotografie.
- 6 Selectați **Atingeți pentru a adăuga text**, introduceți text și selectați **Gata**.
- 7 Selectați **Salvare**.

► Vizualizarea unui minijurnal

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
- 2 Selectați un jurnal.



Pentru a încărca un minijurnal pe site-ul Web de comunitate, apăsați [≡] → **Publicare**.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.

2 Selectați un folder → un fișier.

Într-un director, apăsați [>] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare director**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Afiș. după**.
- Pentru a muta un fișier sau un folder în alt folder, selectați **Mutare**.
- Pentru a copia un fișier sau un folder în alt folder, selectați **Copiere**.
- Pentru a modifica numele unui fișier sau al unui folder, selectați **Redenumire**.
- Pentru a modifica setările managerului de fișiere, selectați **Setări**.


Polaris Office

Învățați să creați și să vizualizați documente Polaris Office de pe dispozitiv și de pe cartela de memorie.

► Crearea unui document

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

3 Selectați  → un tip de document.

- 4 Introduceți conținut în document.
- 5 Când ați terminat, apăsați [F≡] → **Salvare**.
- 6 Introduceți un nume pentru document și selectați locația de salvare.
- 7 Selectați **Salvare**.

► Deschiderea unui document

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați **Fișierele mele** → un fișier de document.

Manager aplicații

Utilizând managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile curente și informațiile cu privire la memorie.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.
- 2 Utilizați următoarele opțiuni:
 - **Aplicații active:** Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
 - **Descărcat:** Vizualizați spațiul total al memoriei folosit pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
 - **RAM:** Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
 - **Stocare:** Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
 - **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

Comenzi vocale

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care pune comenzile dvs. vocale în acțiune. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, căuta locații sau informații, sau completa alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Comenzi vocale**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și informațiile de ajutor, urmând ecranele.
- 3 Selectați **Tap & Speak**.
- 4 Rostiți o comandă în microfon.

Discuție vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală oferită de Voice talk. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, scrie o notă, sau completa alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului în timp ce mergeți.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Discuție vocală**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și informațiile de ajutor, urmând ecranele.
- 3 Selectați **Tap & Speak**.
- 4 Rostiți o comandă în microfon.

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și apoi o opțiune.

Wi-Fi

Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 100

Bluetooth

Activați sau dezactivați caracteristica fără fir Bluetooth. ► pag. 97

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitarea datelor.

- **Date mobil:** Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Particularizați setările pentru ciclul de limită.

Mai mult...

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile fără fir ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele WLAN.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un PC ca dispozitiv de stocare în masă.

› VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri).

► pag. 110

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem fără fir pentru acesta. ► pag. 106
- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Activați caracteristica Hotspot portabil WLAN pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive cu ajutorul caracteristicii WLAN. ► pag. 105
- **Config. hotspot portabil Wi-Fi:** Configurați setările de rețea pentru hotspot-ul WLAN.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin caracteristica fără fir Bluetooth. ► pag. 106
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› Wi-Fi Direct

Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea WLAN, fără a se solicita un punct de acces.

► pag. 102

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date:** Setati pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date:** Setati dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Configurați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel:** Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere. ► pag. 46
- **Setare mesaje de resping.:** Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
- **Alertă apel:**
 - **Vibrație la răspuns:** Setati dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la un apel.
 - **Tonuri stare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
 - **Alertă la apel:** Selectați cum vă va alerta dispozitivul de evenimente pe durata unui apel.
- **Preluare/terminare apel:**
 - **Tasta pentru răspuns:** Setati pentru a răspunde la apeluri la apăsarea tastei Acasă.

- **Răspuns automat:** Setări pentru a răspunde automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască).
- **Tasta Pornire termină apel.:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire/Blocare.
- **Activ. senzor de proxim.:** Setări activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.
- **Redirecționare apeluri:** Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
 - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Activați apelul în așteptare pentru a primi un apel în curs atunci când sunteți deja angajat într-un apel.
 - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost întrerupt pe durata unui apel.
 - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și să reporniți dispozitivul.
- **Imagine apel video:** Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit:** Setări dacă veți afișa interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit:** Selectați dacă se reîncearcă un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu de mesaj. vocală:** Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesageria vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor, pentru sunetul media, pentru sunetul sistemului dispozitivului și pentru tonurile de sonerie pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrației.
- **Mod silențios:** Activați modul Silențios pentru a activa vibrația dispozitivului sau pentru a anula toate sunetele, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Ton de sonerie telefon:** Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de apel pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Sunet și vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Tonuri taste:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Vibrare la atingere ecran:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când apăsați pe [≡] sau pe [↶], sau țineți apăsat pe tasta Acasă sau pe tasta Pornire/Blocare.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Fundal ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.
- **Fundal ecran blocat:** Selectați o imagine care se afișează când ecranul este blocat.

- **Ceas:** Setați afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Poziția ceasului:** Selectați locația ceasului pe ecranul blocat. Această caracteristică nu este disponibilă când activați caracteristica blocare ecran.
- **Text asistență:** Setați afișarea textului de ajutor pe ecranul blocat.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Mod ecran:** Selectați un mod de afișare.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Magazin Play selectând **Obținere fonturi online**.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata luminii de fundal pentru taste la atingere.
- **Regl. autom. putere ecran:** Setați economisirea energiei prin reglarea luminozității ecranului.
- **Calibrare orizontală:** Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

Economisire energie

- **Econ. energ. în sistem:** Activați modul Economisire energie pentru a limita utilizarea anumitor resurse de sistem.
- **Economisire energie particularizată:** Setați activarea modului Economisire energie în conformitate cu setările dvs. particularizate.

- **Setări particularizate economisire energie:**
 - **Econ. energiei începe la:** Selectați un nivel de energie pentru modul Economisire energie.
 - **Dezactivare Wi-Fi:** Dezactivați funcția WLAN atunci când dispozitivul nu este conectat cu un AP (punct de acces) WLAN.
 - **Dezactivare Bluetooth:** Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
 - **Dezactivare GPS:** Dezactivați caracteristica GPS atunci când nu este utilizată.
 - **Dezactivare sincronizare:** Dezactivați sincronizarea atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
 - **Luminozitate:** Activați setarea luminozității pentru modul Economisire energie.
 - **Luminozitate:** Setati nivelul luminozității pentru modul Economisire energie.
 - **Timp expirare ecran:** Setati intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:**
Învățați cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata stocarea USB și cartela de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea disponibilă reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru funcționalitatea GPS.

- **Serviciul de localizare Google:** Setați utilizarea rețelei WLAN și/ sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Sateți GPS :** Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Utilizare asistare cu senzori:** Setați utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorilor și locația dvs. efectivă.
- **Locație și căutare Google:** Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Blocare ecran:** Setăți modul de deblocare a ecranului.
 - **Niciuna:** Dezactivați blocarea ecranului.
 - **Glisare:** Setăți utilizarea ecranului de blocare fără un cod PIN, un model sau identificarea feței.
 - **Deblocare facială:** Setăți deblocarea pe baza identificării unei fețe.
 - **Model:** Setăți un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
 - **PIN:** Setăți un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
 - **Parolă:** Setăți o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Inf. deținător:** Introduceți informații care sunt afișate pe ecranul blocat.
- **Criptare dispozitiv:** Setăți o parolă pentru a cripta dispozitivul, astfel încât să vă protejați datele și informațiile salvate pe acesta. Odată dispozitivul criptat, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul. Mai întâi trebuie să încărcați bateria, deoarece criptarea dispozitivului poate dura mai mult de o oră.
- **Criptare cartelă SD:**
 - **Criptare cartelă SD:** Setăți criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
 - **Criptare completă:** Setăți criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
 - **Excludere fișiere multimedia:** Setăți criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele dvs. criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 33
- **Destinatari mesaj alertă:** Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanță:** Setați pentru a controla un dispozitiv pierdut, de la distanță, prin intermediul Internetului.
- **Pagina Web SamsungDive:** Accesați site-ul Web SamsungDive pentru a vă înregistra contul Samsung.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi.
- **Surse necunoscute:** Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere:** Selectați certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru introducerea textului.

› Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

› Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.


› Swype

Pentru a modifica setările tastaturii Swype, selectați .

- **Selectare metodă de introducere:** Schimbați tipul de tastatură.
- **Modul de folosire Swype:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.
- **Personal dicționar:** Configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Preferințe:**
 - **Răspuns audio:** Setați să fiți anunțat în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
 - **Vibr. la apăs. tast.:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
 - **Afișați sfaturi:** Setați dispozitivul să afișeze automat sfaturi pentru acțiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
 - **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
 - **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
 - **Afișare urmă completă:** Stabiliți lungimea de afișare a urmei glisării pe ecran.
 - **Sugestie de cuvinte:** Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.

- **Viteză și precizie:** Setati raportul dintre viteză și acuratețe în privința sugestiilor Swype.
- **Resetare dicționar Swype:** Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
- **Versiune:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Opțiuni de limbă:** Selectați limbile pentru introducerea textului.

› Tastare în Google Voice

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a modifica setările introducerii vocale, selectați .

- **Selectați limbile de intrare:** Selectați limbile de introducere text pentru recunoașterea vocală Google.
- **Blocați cuvintele ofensatoare:** Setati pentru a împiedica dispozitivul să recunoască cuvinte jignitoare din introducerile vocale.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret:** Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **XT9:** Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și să afișeze sugestii de cuvinte.
- **Setări avansate XT9:** Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată și vă configurați propria listă de cuvinte.

- **Mișcarea tastaturii:** Activați sau dezactivați funcția de mișcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Prin derularea la stânga sau la dreapta pe tastatură puteți comuta între modurile de introducere.
- **Previzualizare caracter:** Setati dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare a fiecărei litere pe care o introduceți.
- **Introducere automată majusculă:** Setati dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână:** Particularizați durata de recunoaștere în modul Scriere de mână.
- **Introducere vocală:** Activați caracteristica de introducere vocală pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

➤ Recunoaștere vocală

Selectați un motor de recunoaștere a vocii.

➤ Căutare vocală

Pentru recunoașterea vocii de către Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Căutare sigură:** Setati dispozitivul să filtreze text și/sau imagini explicate din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele ofensatoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

Pentru recunoașterea vocii Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Web search engine:** Selectați un motor de căutare pe web.

- **Auto-dial:** Setăți formarea automată a unui număr atunci când rezultatul recunoașterii vocii este sigur.
- **Use location:** Setăți utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words:** Ascundeți cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Auto-punctuation:** Setăți inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Listen over Bluetooth:** Setăți recunoașterea comenzilor vocale când utilizați o cască Bluetooth conectată.
- **Voice talk unique ID:** Vizualizați identificatorul de servicii unic al dispozitivului dvs. atunci când aveți probleme cu Discuție vocală.
- **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Auto-start listening:** Setăți începerea automată a recunoașterii vocii atunci când lansați caracteristica de comandă vocală.
- **Voice command help:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea caracteristicii de comandă vocală.
- **Social settings:** Schimbați setările pentru accesarea site-urilor web de socializare.
- **Voice talk settings:** Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii Discuție vocală.
- **Voice talk help:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea caracteristicii Discuție vocală.

➤ **leșire la transformarea textului în vorbire**

- **Motor TTS preferat:** Vizualizați motoarele de transformare a textului în vorbire din dispozitivul dvs.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul rostit ca exemplu.

- **Mod la volan:** Activați modul La volan pentru a seta dispozitivul să citească conținutul cu voce tare.
- **Setări mod La volan:** Specificați aplicațiile care vor fi utilizate în modul La volan.

› Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau tastatura conectate la dispozitivul dvs.

Copiere de rezervă și resetare

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Adăugați și vizualizați contul dvs. Google pentru a face o copie de rezervă a datelor dvs.
- **Restabilire automată:** Setați restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Andocare

Mod ieșire audio: Setați utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la stația de andocare a unei mașini sau la o stație de andocare de birou.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare al orei și al datei pe dispozitiv.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Data și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Fus orar automat:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Setați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru date.

Accesibilitate

- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Tasta de pornire termină apelurile:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire/Blocare.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți pe site-urile Web cu TalkBack.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Instalare scripturi Web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.

Mișcare

Schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

- **Activare mișcare:** Setări pentru a utiliza recunoașterea mișcării.
- **Înclinați pentru a mări:** Setări pentru a mări sau micșora în timpul vizualizării imaginilor din Galerie sau în timpul răsfoirii paginilor web, atunci când țineți apăsat două puncte cu degetele și apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi.
- **Panoramați pt. editare:** Setări pentru a deplasa un element la o altă pagină atunci când țineți apăsat elementul, și apoi glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Dublă atingere:** Setări activarea caracteristicii Discuție vocală prin atingerea dublă a dispozitivului.
- **Întoarcere pt. anul. sunet:** Setări pentru a anula volumul apelurilor primite, al alarmelor și al muzicii prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.

Opțiuni dezvoltator

Modificați setările pentru dezvoltarea aplicațiilor.

- **Depanare USB:** Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB.
- **ID-ul dispozitivului de dezvoltare:** Vizualizați ID-ul de dezvoltare al dispozitivului.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Parolă copie rez. desktop:** Setări o parolă pentru a securiza datele copiei de rezervă.
- **Mod restrictiv:** Setări ecranul dispozitivului să lumineze intermitent când aplicațiile efectuează operațiuni îndelungate.

- **Afișare locație indicator:** Setăți afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare atingeri:** Setăți afișarea indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare actualizări ecran:** Setăți iluminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setăți listarea tuturor proceselor active.
- **Forțare redare cu GPU:** Setăți utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Nu se păstrează activ.:** Setăți terminarea unei aplicații în curs de rulare când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal:** Setăți limitarea numărului de procese care pot rula în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setăți dispozitivul să vă avertizeze la aplicațiile care rulează în fundal și care nu răspund.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și actualizați sistemul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului Blocare cartelă SIM .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare de rețea sau serviciu

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul răspunde la comenzi, dar un program este blocat, închideți programul utilizând managerul de activități. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat Tasta Pornire/Blocare pentru 8-10 secunde până când dispozitivul se oprește și pornește automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista cu aplicații și selectați **Setări** → **Copiere de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Reset. disp.** → **Ștergere toate**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsător pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale la dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea dintre cablul de date utilizat pentru PC și dispozitiv.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10 sau versiuni superioare pe computer.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Oprii dispozitivul în medii potențial explozive

- Oprii dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Oprii dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Ferțiți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie.

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roșii și pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

- Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asigurați-vă că, cablul căștii nu se încălzește în brațele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abtîbilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abtîbildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizării atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate și fiți atenți mai ales în ceea ce privește utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății

umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcat de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau

Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protecției resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activități

- creare 83
- vizualizare 83

agendă telefonică

- creare carte de vizită 79
- creare contacte 78
- creare grupuri 80
- găsire contacte 79

alarme

- creare 113
- dezactivare 113
- oprire 113

AllShare 103

apel în așteptare 47

apeluri

- blocare 47
- cu mai mulți interlocutori 44
- în așteptare 47
- numere internaționale 43
- preluare 43
- redirecționare 47
- respingere 43
- utilizare cască 43
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor 44
- vizualizare pierdute 45

apeluri video

- efectuare 42
- preluare 43
- utilizare opțiuni 45

apeluri vocale

- efectuare 42
- preluare 43
- utilizare opțiuni 44

baterie

- instalare 10
- încărcare 12

blocare apeluri 47

blocare cod PIN 33

Bluetooth

- activare 97
- găsire și asociere cu dispozitive 98
- primire date 99
- trimitere date 98

calculator 116

calendar

- creare evenimente 82
- vizualizare evenimente 82

cameră foto

- înregistrare videoclipuri 63
- particularizare cameră foto 62
- particularizare cameră video 65
- realizare fotografii 57

cartelă de memorie

- formatare 17
- introducere 15
- scoatere 16

- cartelă SIM
 - blocare 33
 - instalare 10
- cartelă USIM
 - blocare 33
 - instalare 10
- Căutare Google 93
- centru citire 95
- centru jocuri 77
- centru muzică 74
- coduri de acces 140
- comandă vocală 121
- conexiuni
 - Bluetooth 97
 - DLNA 103
 - PC 108
 - VPN 110
 - WLAN 99
- Conexiuni PC
 - ca dispozitiv de tip cameră foto 110
 - ca dispozitiv media 109
 - Samsung Kies 108
 - Windows Media Player 109
- Conexiuni VPN
 - conectare la 112
 - creare 111
- contacte
 - copiere 80
 - creare 78
 - găsire 79
 - import sau export 81
 - setare apelare rapidă 79
- cronometru 114
- dată și oră, setare 29
- descărcări
 - aplicații 38
 - fișiere 39
 - gestionare 116
- despachetare 10
- dispozitiv
 - aspect 19
 - panou comenzi rapide 26
 - particularizare 29
 - pictograme indicatoare 21
 - pornire sau oprire 18
 - setări 122
 - taste 20
- DLNA
 - consultați AllShare
- ecran cu meniuri
 - accesare 27
 - adăugare foldere sau panouri 28
 - organizare aplicații 28
- ecran Repaus
 - adăugare elemente 25
 - adăugare panouri 26
- ecran tactil
 - blocare 24
 - utilizare 23
- editor foto 70
- e-mail
 - configurare conturi 52
 - trimitere 53
 - vizualizare 54

fotografii

- capturare 57
- realizare autoportret 60
- realizare după scenă 59
- realizare fotografii în mișcare 61
- realizare fotografii panoramice 61
- realizare în modul Fotografiere zâmbet 60
- vizualizare 68

galerie

- formate de fișier 68
- redare videoclipuri 70
- vizualizare fotografii 68

Google Mail 50

Google Talk 54

Hărți Google 89, 90

Internet

- consultați navigator Web

introducere text 34

jurnal apeluri 48

Kies air 117

limba de afișare 132

luminozitate, ecran 31

manager aplicații 120

manager fișiere 119

mesagerie vocală 50

mesaje

- accesare mesagerie vocală 50
- configurare conturi de e-mail 52

trimitere e-mail 53

trimitere mesaje

multimedia 49

trimitere mesaje text 48

mesaje imediate 56

mesaje multimedia

trimitere 49

vizualizare 50

mesaje text

trimitere 48

vizualizare 50

minijurnal 118

mod avion 18

mod număr de apelare fixată 46

mod Silențios 30

navigator Web

adăugare marcaje 88

navigare pagini Web 86

note

creare 84

note text 84

note vocale

înregistrare 84

redare 85

ora pe glob 114

player muzical

adăugarea fișierelor 71

creare liste de redare 72

redare muzică 71

player video 67, 70

Polaris Office 119

radio FM

- ascultare 74
- salvare posturi 75

redirecționare apeluri 47

respingere automată 46

Samsung Apps 94

Samsung Kies 108

setări

- accesibilitate 137
- andocare 136
- apel 124
- aplicații 129
- baterie 129
- Bluetooth 122
- conturi și sincronizare 129
- copiere de rezervă și resetare 136
- dată și oră 137
- despre telefon 139
- economisire energie 127
- ecran 126
- mai multe 122
- mișcare 138
- opțiuni dezvoltator 138
- securitate 130
- servicii de localizare 129
- setări regionale și text 132
- stocare 128
- sunet 126
- utilizare date 122

sincronizare

- cu conturi Web 40

Social Hub 56

știri & meteo 96

videoclipuri

- înregistrare 63
- redare 67, 70

WLAN

- activare 100
- găsirea și conectarea la rețele 100
- utilizare WPS 101

YouTube

- urmărirea videoclipurilor 93

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de versiunea de software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu de date pentru computer.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Kies.